

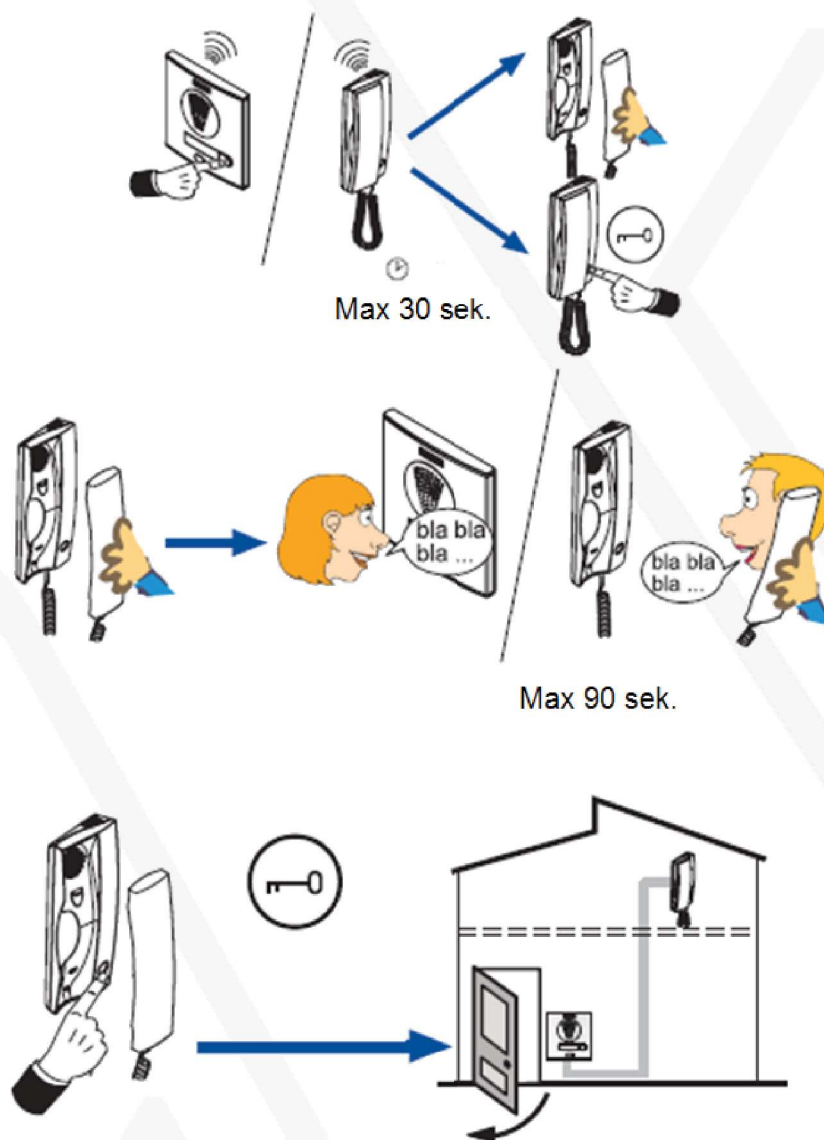


Användarinstruktion

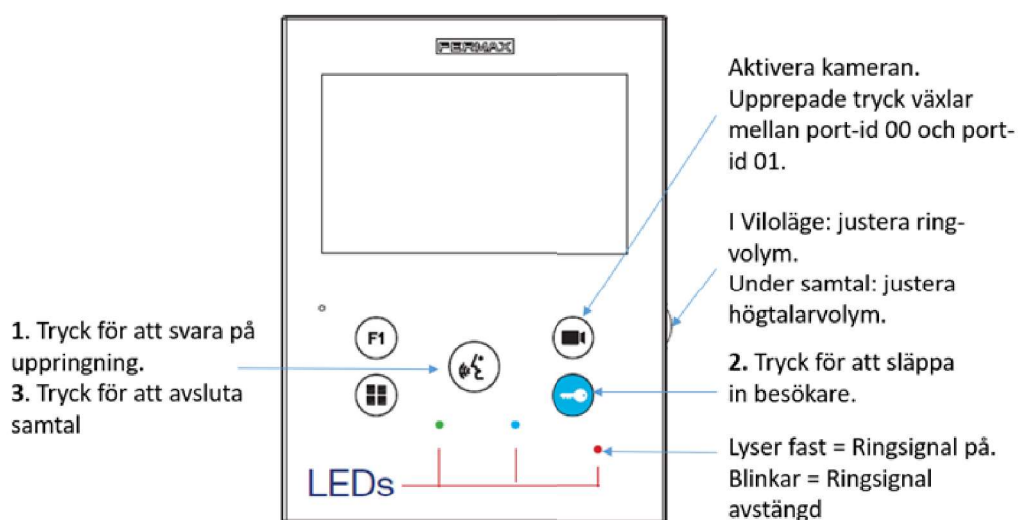

VEO- och VEO XS användarinstruktion

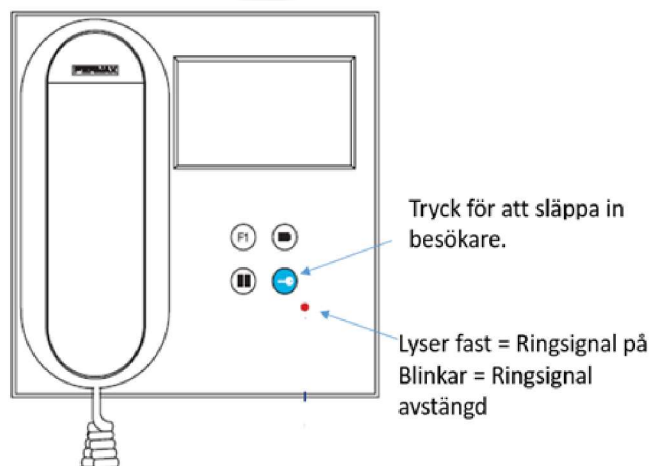

Stäng av ringsignal

